

防災ラジオの使い方(概要版)

防災ラジオとは？

防災行政無線が放送されると、自動で起動し、同じ放送内容を聴くことができる受信機です。また、普段はFM放送を聴くことができるほか、直近の放送内容を聞き直したり、照明の機能も備わっています。

※防災ラジオによる防災放送は令和3年9月中旬以降放送開始します。

操作説明

防災アンテナ

防災放送を受信するためのアンテナです。

FM アンテナ

FM 放送を視聴の際は、伸ばしてお使いください。
※防災アンテナに接触させないでください。
防災行政無線の受信感度が大きく低下します。

緊急灯(赤)

聞き直し可能な場合、点滅します。

照明灯(白)

停電時は自動で点灯します。

電池ランプ

赤く点滅したら乾電池を交換してください。

照明スイッチ


照明の ON/OFF を切り替えます。

聞き直しスイッチ

直近の防災行政無線等を繰り返し聞き直すことができます。

音量スイッチ

緊急放送時は最大音量で流れます。

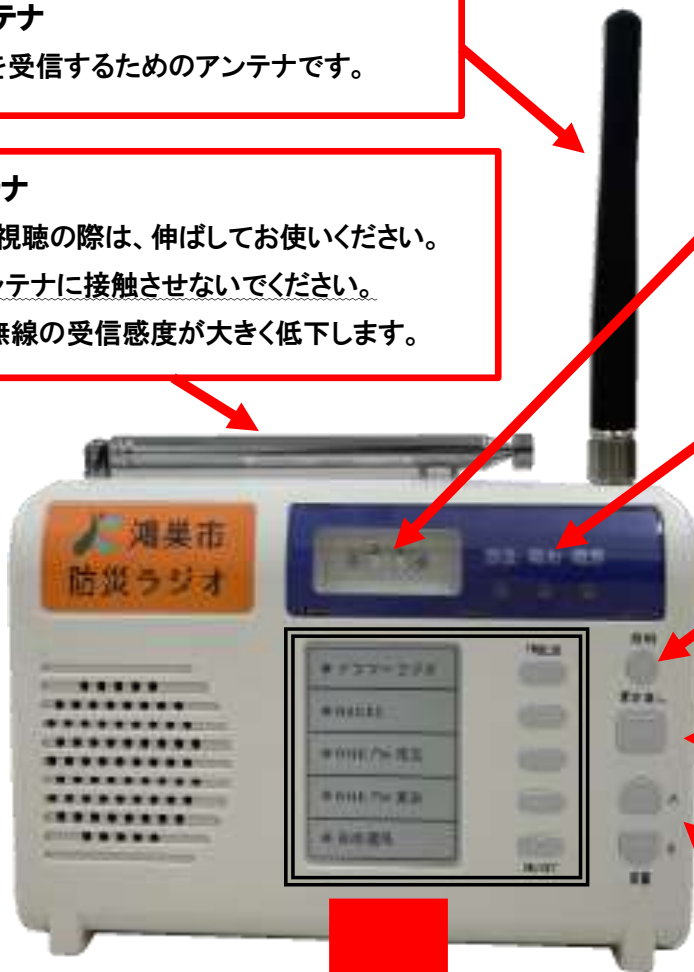

FM ラジオスイッチ

聴きたい局の横にあるスイッチを押すと聴くことができます。もう一度押すとオフになります。

※自由選局の使い方

受信可能な放送局を自動検索し、登録します。

横にあるスイッチを長押し(3秒)、点滅したら指を離します。別の放送局を設定したい場合は同じ動作をします。


設置の方法

①アンテナを取り付ける



押し込みながら根本の銀の部分ねじ込みます。

②乾電池を入れる

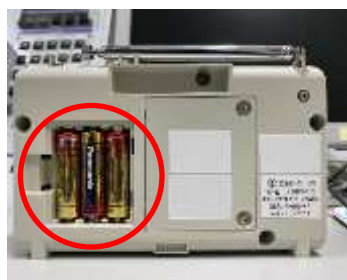

背面のカバーを開けて電池を取り付けます。

③電源をつなぐ



ACアダプターを電源に繋がります。

④設置する



なるべく窓際に設置します。

注意事項

・予備の電池を用意しましょう

停電時は電池でも放送を聴くことができますが、3日程度で消耗してしまいます。予備の電池を準備しておきましょう。

・譲渡、転売はしないでください

防災ラジオは、誰に貸与されているか、シリアルナンバーで管理されています。第三者へ譲渡または転売しないでください。

・使用方法の確認や故障の疑いがある場合

東京テレメッセージ 防災ラジオコールセンターへお問い合わせください。

TEL:0120-388-280

・その他防災ラジオに関すること

鴻巣市危機管理課へお問い合わせください。

TEL:048-541-1321(代表)



防災ラジオ説明動画

※ 説明動画ではAM放送機能がついていますが、最新型ラジオにはAM放送機能は備わっていません。